
Manuale utente
Modello: BR-1101L2

Leggere completamente e con attenzione il presente manuale prima dell'uso del prodotto.
Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare quando necessario.

Aspirabriciole portatile

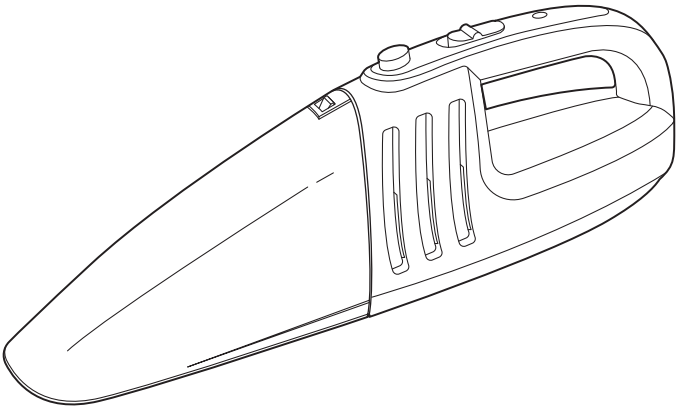

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 – 8
1182693 - 66685 - D29

Sul sito www.coop.it è disponibile la versione digitale del manuale

CONTENUTO

Introduzione 3

Avvertenze di sicurezza 4

Adattatore e base di carica 5

Batteria e avvertenze di sicurezza 7

Panoramica del prodotto 8

Disimballaggio 9

Ricarica della batteria 9

Uso dell'apparecchio 10

Svuotamento del contenitore 11

Pulizia e manutenzione 12

Pulizia del contenitore della polvere,

del filtro e dell'alloggiamento del filtro 12

Conservazione e trasporto 13

Specifiche tecniche 13

Sostituzione della batteria.....14

Garanzia e smaltimento 16

Introduzione



Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto con attenzione prima dell'uso perché fornisce importanti indicazioni e avvertenze sulla sicurezza, sull'utilizzo e sulla manutenzione dell'apparecchio.
Conservare con cura questo manuale per successiva consultazione.



In caso di dubbi, contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.
- Non lasciare parti dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone non autosufficienti in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di utilizzare il presente apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle.

Avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio è pensato per l'aspirazione a secco e a umido di un'ampia varietà di superfici e di piccole quantità di liquidi a base d'acqua. Non utilizzarlo per aspirare materiali infiammabili o ardenti, ceneri calde, o per altri scopi.
- Questo apparecchio è pensato unicamente per un uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio diversamente da quanto indicato nel manuale di istruzioni
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari e superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, se supervisionati o istruiti sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se consapevoli dei rischi che ne derivano.
- Ai bambini non è permesso giocare con l'elettrodomestico.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore incluso.
- Collegare l'apparecchio solo a sorgenti di alimentazione a bassa tensione di sicurezza.
- La spina deve essere scollegata dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio.
- **AVVERTENZA!** Per la ricarica della batteria, utilizzare solo l'alimentatore rimovibile (n. modello: WJG-Y050900500W) fornito in dotazione con l'apparecchio.
- **AVVERTENZA!** L'uso improprio può provocare lesioni. Utilizzare l'apparecchio in conformità con le presenti istruzioni. Non tentare di modificare l'apparecchio in alcun modo.
- Non posizionare/montare la base di ricarica e non conservare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di ambienti dove è presente dell'acqua, come ad esempio vasche da bagno, lavandini, piscine, ecc., in quanto potrebbero bagnarsi o essere esposti a schizzi.
- Non posizionare/montare la base di ricarica e non conservare l'apparecchio vicino alle finestre, poiché la pioggia o l'umidità potrebbero causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchio ad ambienti con gas infiammabili o esplosivi, alla luce diretta del sole e a sorgenti di calore.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è caduto, danneggiato o se presenta segni di malfunzionamento.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione quando è incustodito.
- Non coprire l'apparecchio quando è acceso.
- Prestare attenzione durante l'uso sulle scale. Non utilizzare in aree pericolose.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti ardenti, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non aspirare materiali infiammabili, combustibili o tossici e non utilizzare l'apparecchio su superfici molto umide.
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti come vetro, chiodi, viti o monete.
- **AVVERTENZA!** Non toccare le parti in movimento, se presenti. Tenere mani, altre parti del corpo, indumenti larghi e altri oggetti lontani da aperture e parti rotanti.
- In caso di blocco di un accessorio o dell'apparecchio, spegnere quest'ultimo e rimuovere l'ostruzione prima di riavviarlo.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento dell'apparecchio. Non inserire le dita o oggetti estranei all'interno dell'apparecchio e non ostruire le prese d'aria, se presenti.
- Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima della pulizia, della manutenzione e prima di riporlo o trasportarlo.

- **AVVERTENZA!** Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi per evitare lesioni alle persone o danni al prodotto. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Questo apparecchio non contiene parti che possono essere riparate dal consumatore. Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. Se l'apparecchio o qualunque sua parte sono danneggiati, si raccomanda di spegnerlo e scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica, se possibile, e rivolgersi a un elettricista qualificato. Non utilizzare l'apparecchio finché non è stato riparato.
- Utilizzare unicamente accessori e pezzi di ricambio forniti e raccomandati dal produttore. L'uso di accessori e pezzi di ricambio non raccomandati dal produttore può causare lesioni personali, danni materiali e l'estinzione della garanzia.

Adattatore e base di carica

- L'adattatore e la base di carica possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, solo se sorvegliati o se sono stati istruiti in merito all'uso sicuro dell'adattatore e della base di carica e se hanno compreso i rischi che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con l'adattatore e la base di carica.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente che il cavo flessibile esterno e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Il cavo flessibile esterno e il cavo di alimentazione dell'adattatore e della base di ricarica non possono essere sostituiti; in caso di danni, occorrerà rottamare l'adattatore e la base di ricarica.
- Scollegare l'adattatore e la base di carica dall'alimentazione e lasciarli raffreddare prima della pulizia, della manutenzione, dello stoccaggio e del trasporto.
- **AVVERTENZA!** Non immergere l'adattatore e la base di ricarica in acqua o in altri liquidi per evitare lesioni alle persone o danni all'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della fornitura di energia elettrica.
- Non toccare l'adattatore e la base di carica con le mani bagnate.
- Proteggere l'adattatore e la base di carica da eventuali danni. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione del caricabatterie su spigoli vivi, non schiacciarlo o piegarlo e tenerlo lontano da superfici calde.
- Non utilizzare l'adattatore e la base di ricarica se non funzionano correttamente se la spina o il cavo sono danneggiati e in presenza di qualsiasi altro tipo di danno.
- Posare il cavo di alimentazione del caricabatterie in modo tale che non sia possibile tirarlo o inciamparci accidentalmente.
- Non staccare la spina dell'adattatore di ricarica dalla presa elettrica tirando il cavo di alimentazione.
- Scollegare l'adattatore di ricarica dalla presa di corrente prima di spostare l'adattatore e la base di ricarica e se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- In caso di surriscaldamento del cavo di alimentazione, interrompere l'uso dell'adattatore e della base di ricarica e scollegare l'adattatore dalla presa.
- Collegare l'adattatore a una presa facilmente raggiungibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dall'alimentazione di rete in caso di emergenza.

- **AVVERTENZA – PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Proteggere l'adattatore e la base di carica dall'umidità.
- Per assicurare le migliori prestazioni dell'apparecchio e la maggior durata possibile della batteria, ricaricare quest'ultima a una temperatura ambiente compresa fra 18 e 24 °C . Non caricare la batteria con temperature inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C.
- Caricare la batteria all'interno, poiché l'adattatore e la base di carica sono pensati unicamente per un uso interno.



- Solo per uso interno.
- Non collocare oggetti sull'adattatore e la base di carica, poiché potrebbero causarne il surriscaldamento. Non posizionare l'adattatore e la base di carica in prossimità di fonti di calore.
- Non utilizzare una prolunga, a meno che non sia assolutamente necessario. L'uso di una prolunga non adatta potrebbe comportare il rischio di incendi e di scosse elettriche.
- Non utilizzare l'adattatore e la base di carica se sono stati esposti a forti urti, se sono caduti o se sono stati in altro modo danneggiati. Fare ispezionare e riparare l'adattatore e la base di carica presso un centro assistenza autorizzato prima di riutilizzarli.




- Se i perni della spina sono danneggiati, la spina dell'alimentatore dovrà essere eliminata.
- L'adattatore di ricarica è conforme alla classe di protezione II. Ciò significa che è dotato di un isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di rete e la tensione di uscita o la custodia in metallo.



Batteria e avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- **AVVERTENZA!** Non ricaricare batterie non ricaricabili!
- Non cortocircuitare le batterie. Non conservare le batterie in una scatola o un cassetto dove potrebbero cortocircuitarsi o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- Evitare che l'acido della batteria entri in contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto dell'acido della batteria con gli occhi o la bocca, lavarli accuratamente con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico. Se l'acido della batteria viene a contatto con la pelle, lavare l'area interessata con abbondante acqua e sapone.
- Rispettare la giusta polarità (+ e -) indicata sulle batterie e sull'apparecchio.
- Non utilizzare insieme diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo batterie raccomandate dal produttore.
- Se possibile, rimuovere le batterie dall'apparecchio quando quest'ultimo non viene utilizzato.
- La batteria deve essere rimossa da una persona qualificata prima dello smaltimento dell'apparecchio. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro. Non tentare di rimuovere la batteria autonomamente.
- Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione (ad esempio spegnendolo).

Panoramica del prodotto

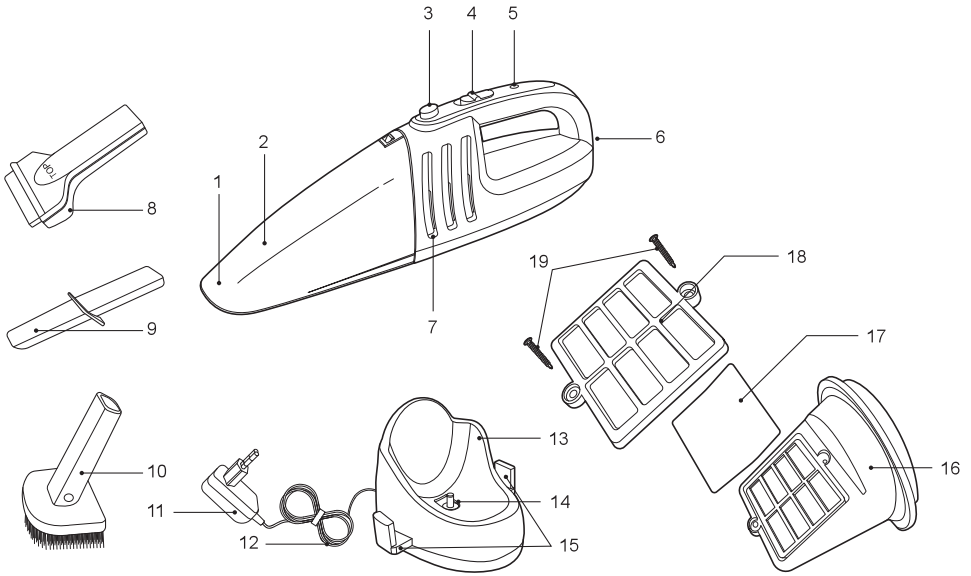

1. Ugello di aspirazione
2. Contenitore della polvere
3. Pulsante di sbloccaggio
4. Interruttore di accensione/spegnimento
5. Indicatore di carica
6. Jack di ricarica
7. Prese di aerazione
8. Bocchetta tergipavimento
9. Bocchetta per fessure
10. Bocchetta con spazzola
11. Caricabatterie
12. Cavo di alimentazione
13. Base di carica
14. Pin di contatto ricarica
15. Supporto per la custodia degli accessori
16. Alloggiamento del filtro
17. Filtro
18. Coperchio
19. Viti (x2)

Disimballaggio

AVVERTENZA! Pericolo di strangolamento e soffocamento! L'apparecchio e la confezione non sono giocattoli per bambini! Tenere lontani i bambini durante il montaggio/l'installazione. I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica, con i fogli e piccole parti!

- Disimballare l'apparecchio e tutti gli accessori e riporli su una superficie piana e stabile.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di spedizione, se presenti.
- Assicurarsi che il contenuto alla consegna sia completo e privo di danni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate non utilizzare l'apparecchio ma contattare il proprio rivenditore. L'utilizzo di un apparecchio incompleto o danneggiato costituisce un pericolo per persone e cose.
- Assicurarsi di disporre di tutti gli accessori e gli strumenti necessari per l'assemblaggio e il funzionamento. Ciò comprende anche l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati.


Ricarica della batteria

NOTA: l'apparecchio deve essere completamente carico prima di utilizzarlo e metterlo in funzione per la prima volta. Si raccomanda di caricare la batteria per almeno 4,5 ore durante la prima ricarica.

AVVERTENZA! Prima di posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica, accertarsi sempre che il contenitore della polvere sia completamente vuoto e asciutto, soprattutto dopo averlo utilizzato per l'aspirazione a umido.

- Prima di caricare le batterie, acquisire la familiarità necessaria con le istruzioni e le illustrazioni riportate nel presente manuale e con l'apparecchio stesso.
- Collocare la base di ricarica su una superficie stabile e piana.
- Disporre il cavo di ricarica in modo che nessuno possa inciamparvi o tirarlo accidentalmente.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente idonea.
- Spegnere l'apparecchio, allineare la presa di ricarica con il perno di collegamento, quindi posizionare l'unità principale sulla base di ricarica. Assicurarsi che sia posizionata correttamente.
- La procedura di carica si avvia automaticamente e dura circa 4,5 ore. L'indicatore di carica lampeggia 4 volte e poi si accende di rosso durante il processo di carica.
- L'indicatore di carica si accende di verde quando la batteria è completamente carica.
- Scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica.
- Rimuovere l'apparecchio dalla base di ricarica .

NOTA: In alternativa, montare la base di ricarica su una parete idonea e fissarla con viti e tasselli appositi. Assicurarsi che la superficie della parete sia in grado di sostenere l'apparecchio e la base di ricarica. Se necessario, rivolgersi a un tecnico qualificato per rinforzare la superficie della parete. È possibile fissare la base di ricarica su una superficie in legno senza bisogno dei tasselli. Si consiglia di preforare i fori di montaggio per garantire la corretta posizione ed evitare di danneggiare la superficie di montaggio. Per evitare di praticare i fori su linee elettriche o tubazioni, fare uso di un rilevatore idoneo prima di praticare i fori di montaggio. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti schiacciato tra la base di ricarica e la superficie di montaggio.

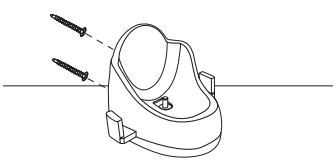

Attenzione: E' normale un leggero aumento della temperatura della batteria durante la ricarica.

Uso dell'apparecchio

NOTA: L'apparecchio deve essere completamente assemblato prima di utilizzarlo e metterlo in funzione per la prima volta. Verificare che l'apparecchio non presenti danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare l'apparecchio in caso di parti mancanti o di componenti danneggiati.

AVVERTENZA! Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere eventuali oggetti grandi, affilati o taglienti, per evitare di danneggiare l'apparecchio e gli accessori (spazzola per pulire sotto i letti, bocchetta per fessure, bocchetta tergipavimento) o i componenti (ad es. filtro, alloggiamento del filtro, ecc.).


AVVERTENZA! Non aspirare oggetti caldi o incandescenti, sostanze chimiche o materiali infiammabili.

AVVERTENZA! Non utilizzate l'apparecchio senza aver inserito il contenitore della polvere, il filtro e l'alloggiamento del filtro.

AVVERTENZA! Trasportare l'apparecchio afferrando l'impugnatura.

AVVERTENZA! Non tenere l'apparecchio con la bocchetta tergipavimento rivolta verso l'alto e non inclinarlo lateralmente durante l'aspirazione di liquidi. Non agitare l'apparecchio se il contenitore della polvere contiene dei liquidi.


- Selezionare l'accessorio adatto in base all'applicazione desiderata e fissarlo sull'ugello di aspirazione. Non scambiare tra loro gli accessori per l'aspirazione a secco e a umido.
- Tenere l'apparecchio saldamente per l'impugnatura.
- Far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento per accendere l'apparecchio.
- Far scorrere indietro l'interruttore di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio.

Accessorio	Aspirazione a umido e a secco	Applicazione/funzione
		**Senza accessori** Qualsiasi tipo di sporco e particelle secche e umide.
		**Spazzola per pulire sotto i letti** Divani, cuscini, biancheria da letto e materassi
		**Bocchetta per fessure** Fessure, angoli, crepe e altri punti difficili da raggiungere
		**Bocchetta tergipavimento** Piccole quantità di liquidi a base d'acqua • Tenere l'apparecchio con l'apertura della bocchetta tergipavimento rivolta verso il basso, con un angolo di circa 30°. • Mantenere l'apertura della bocchetta a contatto con la superficie da pulire. • Svuotare regolarmente il contenitore della polvere per evitare che i liquidi trabocchino. • Svuotare il contenitore della polvere e asciugarlo insieme al filtro e all'alloggiamento del filtro dopo ogni utilizzo.

Svuotamento del contenitore

NOTA: Svuotare regolarmente il contenitore della polvere durante l'uso per evitare la fuoriuscita della polvere e dell'acqua.

- Quando il contenitore della polvere è pieno, spegnere l'apparecchio.
- Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il contenitore della polvere.
- Estrarre l'alloggiamento del filtro e scuotere delicatamente per rimuovere la polvere e l'acqua contenuta nel contenitore.
- Successivamente, reinstallare l'alloggiamento del filtro nel contenitore.
- Rimontare il contenitore sull'unità principale. Assicurarsi che sia ben fissato in posizione.

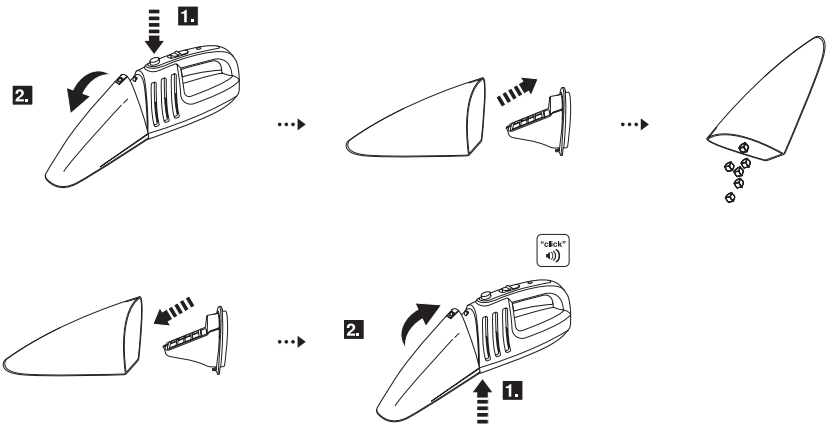

Pulizia e manutenzione

NOTA: Pulire regolarmente l'apparecchio affinché sia sempre in buone e sicure condizioni operative. Smontare tutti gli accessori dall'unità principale e pulirli.

- Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima della manutenzione o della pulizia.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito e, se necessario, un po' di detergente delicato. Asciugare completamente.
- Se necessario, utilizzare uno spazzolino per pulire le parti e i componenti non facilmente accessibili.
- Non pulire l'apparecchio con lana d'acciaio, prodotti chimici aggressivi, agenti alcalini o abrasivi, poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'apparecchio durante la pulizia.
- Rimuovere polvere, fili e capelli dalla bocchetta per fessure e dalla spazzola per pulire sotto i letti.
- Svuotare il contenitore della polvere e asciugarlo accuratamente insieme alla bocchetta tergipavimento dopo ogni utilizzo dell'apparecchio per l'aspirazione a umido.
- L'apparecchio può essere riutilizzato solo dopo che è stato asciugato completamente.
- L'apparecchio contiene le seguenti parti sostituibili dall'utente:
  - Filtro
  - Batteria

  Per informazioni sulle parti di ricambio contattare il numero verde o rivolgersi al punto vendita.

Pulizia del contenitore della polvere, del filtro e dell'alloggiamento del filtro


AVVERTENZA! Spegnere l'apparecchio prima di montare o smontare il contenitore della polvere.

AVVERTENZA! Per evitare danni, non utilizzare l'apparecchio se il filtro e il relativo alloggiamento sono umidi.

NOTA: Pulire il filtro almeno ogni 3 mesi e ogni volta che è necessario. Pulire il filtro con acqua solo quando è molto sporco. Altrimenti, è sufficiente picchiettare delicatamente su di esso per rimuovere la polvere o, in alternativa, utilizzare una spazzola morbida.

In caso di necessità del ricambio del filtro contattare il Numero Verde 800 80 55 80 oppure il sito www.coop.it

- Spegnere l'apparecchio, premere il pulsante di rilascio e rimuovere il contenitore della polvere.
- Estrarre l'alloggiamento del filtro dal contenitore della polvere.
- Allentare le viti e rimuovere il coperchio del filtro.
- Tenere il contenitore della polvere, il filtro e l'alloggiamento del filtro sopra un cestino dei rifiuti e scuotere gentilmente per rimuovere la polvere.
- Pulire il contenitore della polvere e l'alloggiamento del filtro (compreso il coperchio) sotto l'acqua corrente, con un panno umido o una spazzola morbida, a seconda del grado di sporco. Lasciare asciugare completamente.

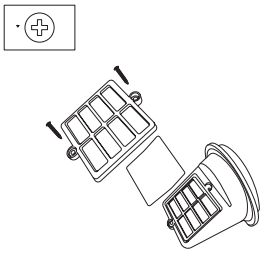

- Quando tutte le parti sono completamente asciutte, rimontarle procedendo in ordine inverso.
- Montare il contenitore della polvere sull'unità principale e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

Conservazione e trasporto

- Prima di riporlo, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia pulito e asciutto e si sia raffreddato completamente.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto, protetto dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Preferibilmente, conservare l'apparecchio nella sua confezione originale.
- In alternativa, riporre l'apparecchio sulla base di ricarica e gli accessori sugli appositi supporti.
- Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, conservarlo in un ambiente buio, asciutto, pulito e ben ventilato, con un'umidità < 85%; non conservare l'apparecchio in un ambiente umido ed esposto ad alte temperature o a sostanze infiammabili, esplosive o corrosive.
- Spegnere sempre l'apparecchio prima di riporlo o trasportarlo.
- Proteggere l'apparecchio da cadute, urti violenti o forti vibrazioni che possono verificarsi durante il trasporto.

Specifiche tecniche

Modello: BR-1101L2
Ingresso: 7,4V ⎓
Batteria: Li-ion 7,4 V, 2000 mAh
Grado Protezione: IPX4
Potenza di Aspirazione: 2,21 kPa
Potenza del motore: 45W
Capacità del contenitore Max: 400 ml (polvere), 45 ml (acqua)
Tempo di funzionamento: max. 18 min.
Tempo di carica: 4 - 5 h

Adattatore:
Modello: WJG-Y050900500W
Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 10 W
Uscita: 9,0 V ⎓, 0,5 A, 4,5 W

Peso totale prodotto: 890 g

Il prodotto è stato testato in accordo con la norma EN 60312-1:2017 Aspirapolvere per uso domestico - Parte 1: Aspirapolvere a secco - Metodi di misurazione delle prestazioni

L'apparecchio è progettato per soddisfare il Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione in materia di requisiti di eco-design per il consumo energetico in modalità off, standby e standby in rete di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Modalità	Consumo di energia (watt)	Periodo (minuti) attivazione automatica modo spento
Off mode	0,1	0


La funzione di gestione dell'energia per questa apparecchiatura, ai sensi del Regolamento UE 2023/826, non è adatta all'uso previsto.

Istruzioni per la rimozione della batteria


ATTENZIONE:
Questa operazione richiede una certa manualità. Fare attenzione a non danneggiare il dispositivo. NON EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA QUANDO COLLEGATO IN RICARICA O CON IL DISPOSITIVO ACCESO.

UTENSILI NECESSARI:
Cacciavite a croce

Passaggio 1: svitare le viti laterali (fig.1) per rimuovere la cover laterale ed accedere all'alloggio batteria.

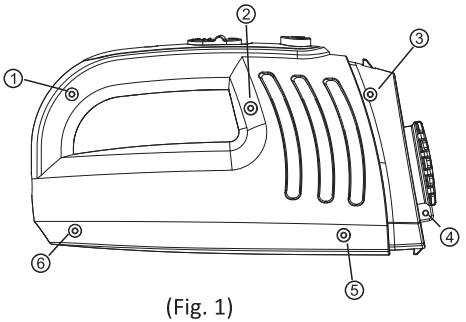


(Fig. 1)

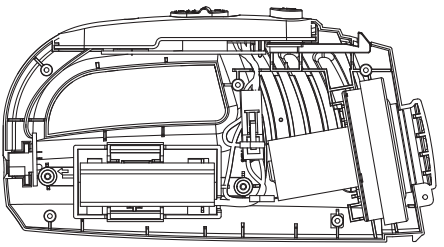


(fig. 2)


Passaggio 2: sbloccare la batteria premendo la clip del connettore, quindi scollegare i due connettori (Fig.3)

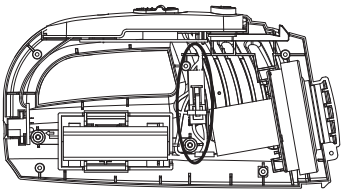

(fig. 3)




Passaggio 3: rimuovere delicatamente il pacco batteria (fig.4)
Attenzione: NON USARE UTENSILI. NON FORARE LE BATTERIE. LEGGERE LE AVVERTENZE SULLE BATTERIE PRIMA DI RIMUOVERLE.

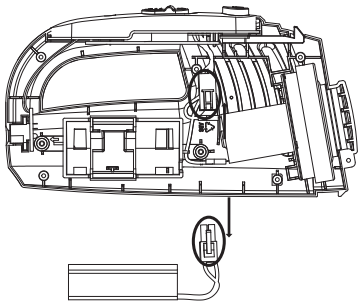


(fig. 4)

Passaggio 4: prendere il nuovo pacco batterie e collegare i connettori (fig.5). Inserire il pacco batterie nell'alloggio (fig.6)

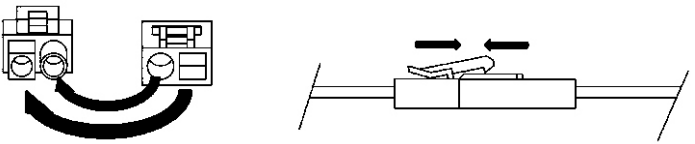


(fig. 5)

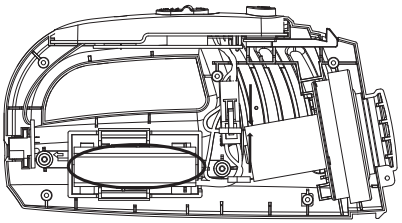


(fig. 6)

Passaggio 5: Chiudere la cover e serrare le viti (fig.8). Per verificare il corretto funzionamento è possibile, una volta rimontato correttamente, accendere il dispositivo tramite l'interruttore (fig.7). Non accendere il dispositivo se non è completamente assemblato.

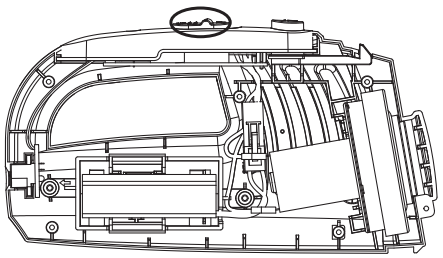

(fig. 7)

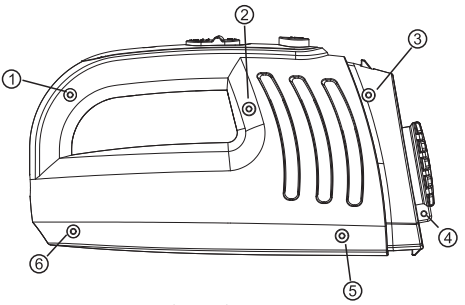

(fig. 8)

Garanzia e smaltimento

L'apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino o sulla fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso. La garanzia, inoltre, esclude tutti i casi di uso improprio o professionale dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente da persone, cose e animali domestici come conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale.

CE La marcatura "CE" attesta la conformità del prodotto rispetto alle Direttive Europee di riferimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva Europea 2013/56/UE, le quali non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sul sistema locale di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di smaltimento delle batterie. Attenersi alle normative locali e non smaltire questo prodotto e le batterie con i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi e delle batterie aiuta a proteggere l'ambiente e la salute

Prodotto in Cina ed importato da Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8